 LDM, spol. s r.o. Czech Republic	<b>POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU</b>	<b>RS 702</b>
	<b>REDUKČNÍ STANICE</b>	PM - 084/20/10

Pokyny pro montáž a údržbu ventilů konstrukční řady RS 702 jsou závazné pro uživatele k zajištění správné funkce ventilů. Při montáži, provozování, údržbě a demontáži je uživatel povinen dodržovat níže uvedené zásady. Technické údaje jednotlivých provedení jsou uvedeny v katalogových listech výrobků. Použitím výrobku v rozporu s těmito pokyny a údaji uvedenými v katalogovém listu výrobku zanikají záruční povinnosti výrobce.

## 1. TECHNICKÝ POPIS A FUNKCE ARMATURY

### 1.1 Popis

Redukční stanice RS 702 jsou jednosedlové regulační ventily stavebnicové konstrukce, které jsou uzpůsobeny pro vstřík vody do rozšířeného výstupního hrdla. Tlakově odlehčený, vícestupňový škrticí systém je řešen pro zpracování vysokých tlakových spádů na ventilu, s vysokou odolností proti opotřebení vlivem proudění a účinků expandující páry a s nízkou hlučností. Chladicí voda je vstříkována do výstupní páry speciální tryskou (VH nebo VHP) s proměnným průtokem až za hlavním škrticím systémem. Armatura je opatřena ucpávkou typu "LIVE LOADING".

Ventily jsou dodávány v přivařovacím nebo přírubovém provedení.

Armatury jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení je uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů výrobců ZPA Pečky, Regada Prešov, Auma, Schiebel, Flowserve.

### 1.2 Použití

Ventily jsou určeny pro současnou redukci tlaku a teploty vodní páry. Jsou tedy určeny především pro průmyslové aplikace, jako například výroba nízkotlaké páry v teplárenství, parní okruhy elektráren nebo technologické procesy.

Pro spolehlivou funkci armatury výrobce doporučuje zařadit do potrubí filtr mechanických nečistot. Pro ventily s mikroškrticím systémem ( $Kvs \leq 0.16$ ) je použití filtru před armaturou nezbytné.

#### Doporučené rozměry síta filtru:

DN, provedení	Doporučená maximální velikost oka
DN 25, $Kvs \leq 0.16$	0,25 mm
DN 25-65	0,6 mm
DN 80-200	1,0 mm
DN 250	1,6 mm

Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost regulace a mohou způsobit snížení životnosti armatury.

### 1.3 Technické parametry

Konstrukční řada	RS 702				
Provedení	Regulační ventil jednosedlový, přímý, s tlakově odlehčenou kuželkou, s rozšířeným výstupem, s clonou na výstupu a se vstříkem vody do výstupního potrubí				
Rozsah světlosti	vstup DN 25-250, výstup DN 150-1000				
Jmenovitý tlak	Vstup PN 16 - 400, výstup PN 16-400 <sup>1)</sup>				
Rozsah pracovních teplot (od -10°C do...) <sup>2)</sup>	400°C	500°C	550°C	575°C	600°C
Materiál tělesa (včetně přivařovacích konců)/nástavců	1.0619 <sup>3)</sup> /1.0425	.....			
	.....	1.7357/1.7335	.....		
	1.7379/1.7380, 1.7383				.....
	1.4931/1.4922, 1.4903				.....
	1.4581 <sup>1)</sup> /1.4571		.....		
Materiál sedla <sup>3)</sup>	1.4006+návar	1.4006+návar	1.4903+návar		
Materiál kuželky <sup>3)</sup>	1.4028+kaleno	1.4006+návar	1.4903+návar		
Přivařovací konce PN 16-400	Dle ČSN 13 1075 (1991), ČSN EN 12 627 (2018)				
Příruby PN16-400	Dle ČSN EN 1092-1(2018)				
Regulační systém	Jedno až čtyřstupňová redukce tlaku Kuželka: děrovaná, labyrint <sup>4)</sup> , sedlo (sedlový koš)				
Průtočná charakteristika	Lineární, rovnoprocentní				
Netěsnost	Dle ČSN EN 1349 (2010) Třída III, provedení se zvýšenou těsností Třída IV, V				
Ucpávka	Grafit - Live Loading				

<sup>1)</sup> Pro materiál 1.0619 DN80-250 lze max. PN 320

<sup>3)</sup> Materiál návaru STELIT 6

Pro materiál 1.4581 DN50-250 lze max. PN 320

<sup>4)</sup> Při návrhu armatury s labyrintem je nutná konzultace s výrobcem

<sup>2)</sup> Při požadavku na nižší teplotu je nutná konzultace s výrobcem

### Maximální dovolené pracovní přetlaky dle ČSN EN 12516-1+A1

## 1.4 Diferenční tlaky

Doporučené maximální diferenční tlaky

RS 702		médium	$\Delta p$ (pracovní)
Děrovaná kuželka	max. 2 stupně redukce	pára	max. 5MPa*
Labyrint	max. 4 stupně redukce	pára	max. 20MPa

\* pozn: platí pro jeden stupeň redukce tlaku

## 1.5 Pracovní média


Armatury jsou určeny především pro regulaci tlaku a teploty vodní páry bez mechanických nečistot. Výrobce doporučuje zařadit před ventil filtr mechanických nečistot. Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost regulace a mohou způsobit snížení životnosti armatury. Použití ventilů pro jiné pracovní látky je nutné zvažovat podle použitých materiálů přicházejících do styku s médiem a je vhodné ho vždy konzultovat s výrobcem.

## 1.6 Použití vícestupňové redukce tlaku


U ventilů určených pro provoz při nadkritickém tlakovém spádu ( $p_2/p_1 < 0.54$  u škrcení par a plynů), nebo při tlakovém spádu větším než doporučený provozní tlakový spád dle předchozího odstavce, je účelné použít systém škrcení ve dvou stupních pro zajištění dlouhodobé životnosti vnitřních dílů armatury vlivem účinků proudění a pro snížení hlučnosti.

Použití vyváženého systému


RS 702	třída těsnosti	médium	$\Delta p$ (závěrný)
Vyvážení GRAFIT	III, IV ( $\Delta p_{\max}$ 4MPa)	pára	max. 5MPa
Vyvážení KOV	III, IV, V	pára	max. 25MPa
Bez vyvážení	III, IV, V	pára	dle počtu stupňů redukce a typu kuželky

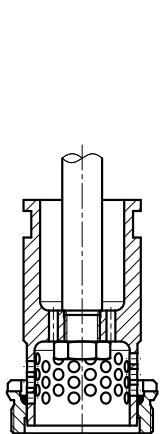

Jednostupňová  
redukce tlaku

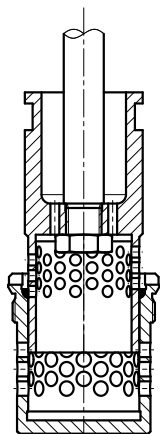

Dvoustupňová  
redukce tlaku

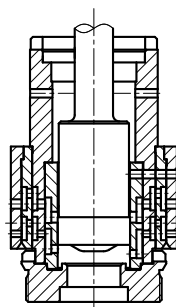

Labyrint -  
čtyřstupňová  
redukce tlaku

## 1.7 Použití clon

V případě nadkritického proudění výrobce doporučuje zařazení jedné nebo více clon na výstupu ventilu z důvodu usměrnění proudění média a snížení hlučnosti. Konkrétní provedení ventilu (počet clon) je voleno podle tlakových poměrů a je vhodné konzultovat provedení s výrobcem.

## 1.8 Vstřík vody do výstupního potrubí

Výstupní část ventilu je uzpůsoben pro připojení speciální trysky s proměnným průtokem. Tryska je konstruována pro vytváření jemných kapiček vody nezávisle na vstříkovaném množství s ohledem na jejich co nejrychlejší a nejrovnoměrnější rozprášení a odpaření. Výhodou tohoto řešení je možnost použití nízkotlakého zdroje, rozvodu a regulace vstříkované vody a oddělení vlastního škrticího systému od jejich účinků. Množství vstříkované vody je řízeno samostatným regulačním ventilem. Před tento ventil výrobce doporučuje zařadit filtr mechanických nečistot. Materiál potrubí za vstříkovací tryskou je nutno volit s ohledem na možnost výskytu náhlých teplotních změn.

## 2. NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ARMATURY

### 2.1 Příprava před montáží

Ventily se dodávají z výrobního závodu kompletně smontované, seřizené a vyzkoušené. Před vlastní montáží do potrubí je nutno porovnat údaje na štítku s údaji v průvodní dokumentaci. Dále je třeba ventily prohlédnout, nejsou-li mechanicky poškozeny nebo znečištěny a zvláště věnovat pozornost vnitřním prostorům.

Armatury jsou z výroby ošetřeny konzervačními prostředky. Vnitřní prostor armatury je ošetřen olejovým roztokem Konkor, těsnicí lišty a přivařovací konce jsou namazány konzervační vazelínou.

V případě, že by konzervační prostředek mohl způsobit kontaminaci média, je nutné před uvedením do provozu armaturu propláchnout vhodným čisticím roztokem.

Těsnicí lišty a především přivařovací konce je nutné před montáží do potrubí vždy odmastit.


### 2.2 Montáž ventilu do potrubí

Ventil musí být namontován do potrubí vždy způsobem, aby směr toku média souhlasil se šipkami na tělese. Montážní poloha ventilů se vstupním **DN 25-150** je libovolná kromě polohy, kdy je pohon pod ventilem.

Montážní poloha ventilů se vstupním **DN 200-250** je možná pouze základní pracovní poloha s táhlem ve svislé poloze a pohonem nad armaturou.

U ventilů provozovaných při vyšších teplotách, je nutné ochránit pohon proti sálavému teplu, např. ho vyklonit ze svislé polohy a důkladně odizolovat potrubí. V případech, kdy je ventil montován ve svislém potrubí nebo ve vodorovném potrubí s pohonem vyloženým do vodorovné polohy, je nutné pohon vhodně podepřít nebo ukotvit. Pro správnou funkci regulačního ventilu je třeba dodržet následující pokyny:

- při montáži je nutné dbát, aby byly eliminovány veškeré síly od potrubí.
- před montáží musí být potrubní systém zbaven nečistot, které by mohly v provozu způsobit vážné poškození těsnicích ploch a tím ztrátu těsnosti uzávěru armatury.
- ventil nemá být z důvodu kvalitní regulace zamontován bezprostředně za obloukem a délka rovného úseku potrubí před a za ventilem se doporučuje min. 6x DN. Pro RS 702 délka rovného úseku na výstupu 20x výstupní DN, minimálně však 4m.
- u ventilů světlostí se vstupním DN 150 až 250 se musí prostor nad ventilem uzpůsobit tak, aby bylo možno použít zdvihací zařízení.
- z důvodu snadné demontáže, event. oprav je nutné ponechat nad i pod ventilem dostatečný manipulační prostor.
- vlastní montáž musí být prováděna pečlivě.

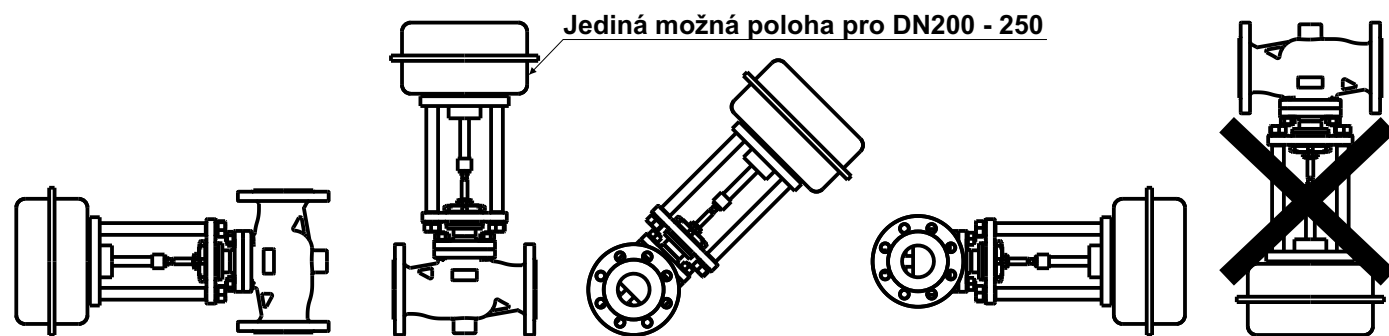


Montážní polohy ventilů s elektrickými a pneumatickými pohony




Montážní polohy ventilů s ručním kolem

# Redukční stanice RS 702

v přivařovacím provedení

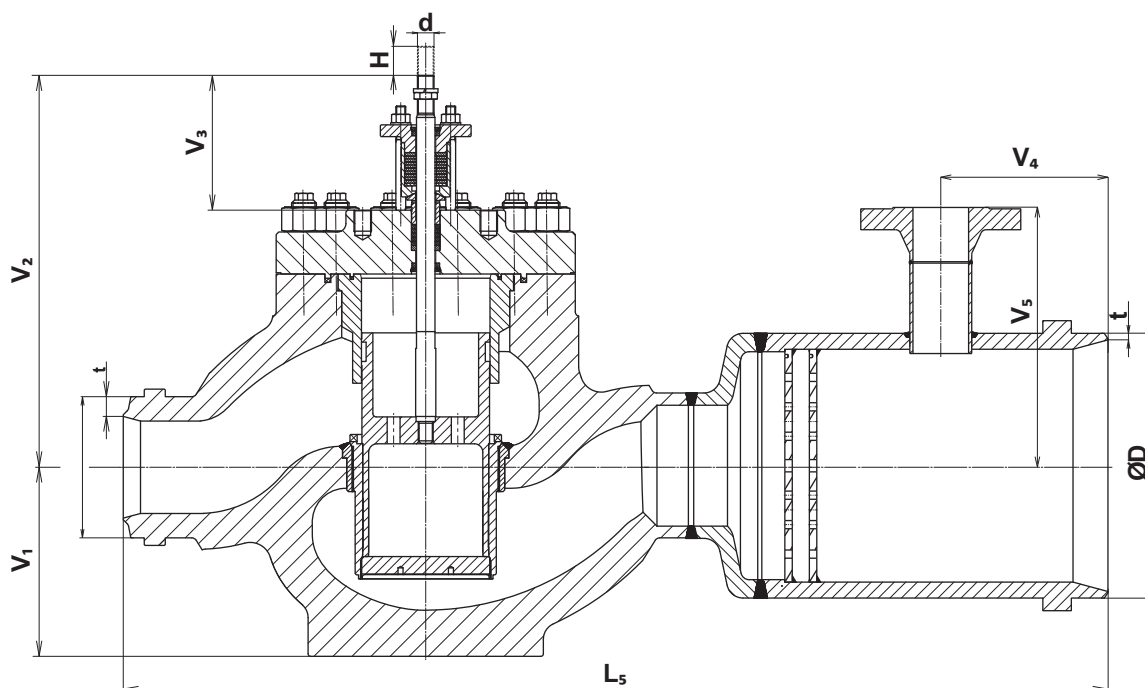

v přírubovém provedení

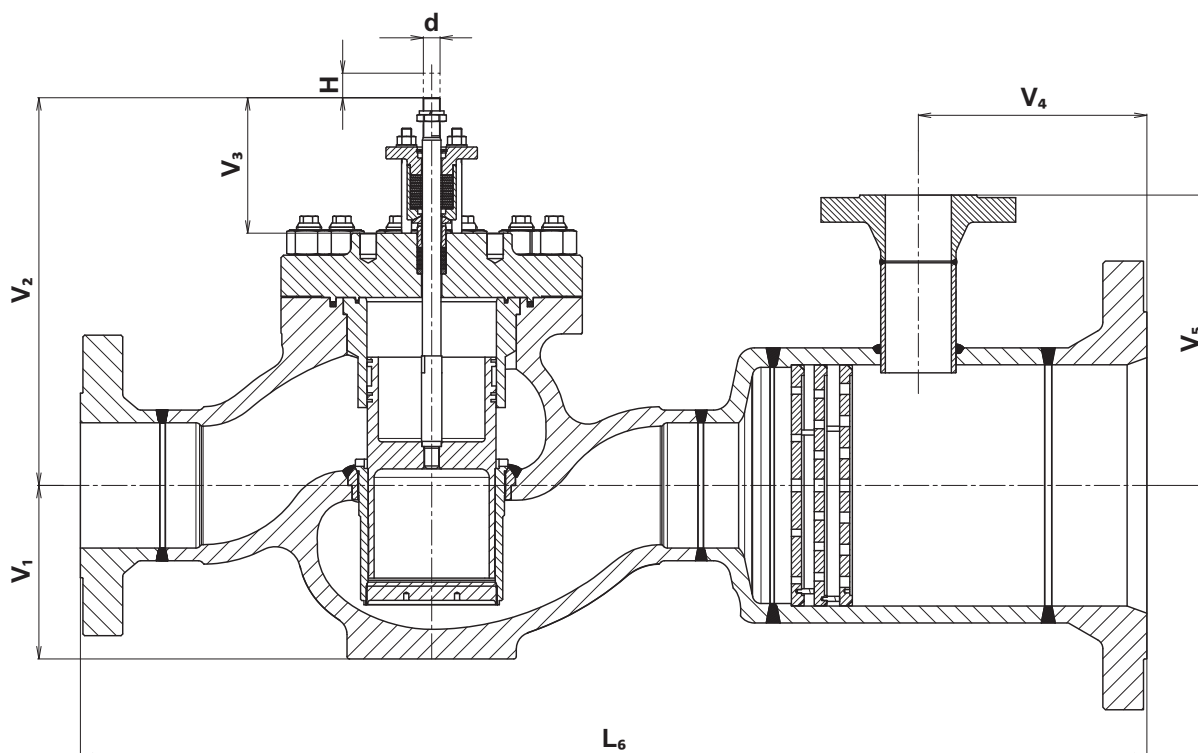

## Rozměry a hmotnosti ventilů

PN 16 - 160					
DN	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	H	d
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
25	72	280	160	16	M16x1,5
40	97	309	160	25	
50	100	321	160	25	
65	101	325	160	25	
80	130	354	160	40	
100	145	400	160	40	M20x1,5
125	205	458	160	63	
150	205	458	160	63	
200	254	582	210	80	M24x1,5



PN 250 - 400					
DN	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	H	d
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
25	70	280	160	16	M16x1,5
40	103	313	160	25	
50	110	320	160	25	
65	130	331	160	25	
80	145	360	160	40	
100	170	404	160	40	M20x1,5
125	225	466	160	63	
150	225	466	160	63	
200	290	600	210	80	M24x1,5
250	345	675	210	100	

- Chybějící údaje na vyžádání u výrobce

## Připojovací rozměry přivařovacích konců

- dle ČSN 13 1075

DN	PN							
	16-40	63	100	160	250	320 <sup>1)</sup>	400 <sup>1)</sup>	16-400
	t	t	t	t	t	t	t	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
25	2.6	2.6	2.9	4	5	6	7.1	33.7
40	2.6	2.9	3.6	5	7	6.8	11	48.3
50	2.9	3.2	4.5	6.3	8	10	14.2	60.3
65	3.2	3.6	5	7	10	13	17.5	76.1
80	3.6	4	5.6	8	12.5	14.2	19	88.9
100	4	5	7	10	14	16	20	114.3
125	4.5	5.6	8	12.5	18	20	23	139.7
150	5	7	10	14	20	23	26	168.3
200	6.3	8	12.5	18	25	28	32	219.1
250	7	10	16	22	32	35	38	273
300	8	12.5	18	25	44	50	---	323.9
350	9	12.5	20	28	---	---	---	355.6
400	11	14	20	32	---	---	---	406.4
500	14	18	25	---	---	---	---	508
600 <sup>2)</sup>	18	23	---	---	---	---	---	610
700 <sup>2)</sup>	23	---	---	---	---	---	---	721

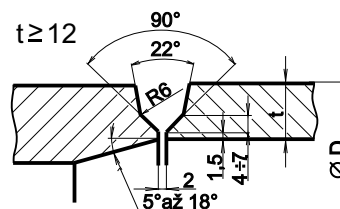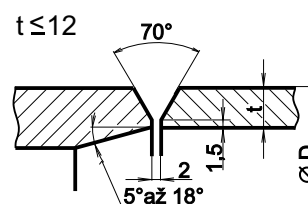

- dle ČSN EN 12627
- jiné tvary přivařovacích konců dle požadavků zákazníka
- rozměry přírub dle ČSN EN 1092-1

<sup>1)</sup> U PN 320, 400 - rozměry konců dle LDM.

<sup>2)</sup> U DN 600, 700 - rozměry konců dle LDM.

### 2.2.1 Zapojení elektrického pohonu

Tyto práce smí provádět jen odborně vyškolený pracovník. Je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy vztahující se na elektrické stroje. Dále je nutno řídit se montážním návodem s pokyny pro provoz a údržbu elektrických pohonů vydaných výrobcem pohonů. Odporový vysílač polohy a signalizační spínače, pokud jsou součástí dodávky, jsou umístěny pod krytem pohonu.

Vzhledem k tomu, že ventil je z výrobního závodu dodáván s pohonem jako jeden celek, je také provedeno základní seřízení pohonu. V poloze zavřeno je nastaveno vypínání momentovým resp. silovým vypínačem (tak, aby byl ventil skutečně těsně uzavřen), zatímco v poloze otevřeno je nastaveno vypínání pohonu pomocí vypínače polohového. V případě, že při montáži ventilu do potrubí, či z jakéhokoliv jiného důvodu dojde k demontáži pohonu z ventilu, je nutné po opětovné montáži zkontrolovat toto seřízení, popřípadě pohon znovu seřadit. Výrobce neručí za škody, které vzniknou nesprávným seřízením pohonu. V případě potřeby, je možno si na tyto práce vyžádat asistenci servisní organizace výrobce.

Délku kabelů k pohonu je nutno volit tak, aby bylo možno pohon sejmut z ventilu bez nutnosti odpojení kabelů od svorkovnice pohonu.

**Upozornění:** V případě otevírání, nebo zavírání armatury ručním kolem je nutné sledovat mechanický ukazatel polohy OTEVŘENO/ZAVŘENO umístěný na sloupku ventilu,

nebo přímo na elektropohonu a věnovat maximální opatrnost při dosahování těchto krajních hodnot.

Při ovládání kompletu ručním kolem elektropohonu nejsou funkční žádné elektrické spínače a hrozí poškození armatury, nebo elektropohonu.

Je zakázáno používat při manipulaci s ručním kolem pomocné mechanické nástroje.

### 2.2.2 Zapojení pneumatického pohonu


Tyto práce smí provádět jen odborně způsobilý pracovník. Je nutno řídit se montážním návodem s pokyny pro provoz a údržbu pneumatických pohonů vydaných výrobcem pohonů.

Připojení pohonu na napájecí, případně ovládací vzduch se provede pomocí plastových, měděných, nebo nerezových trubiček. Doporučený rozměr trubičky je 8x1 mm, u pohonů s plochou membrány nad 600 cm<sup>2</sup> nebo při větších délkách potrubí (nad 10 m) potom rozměr 12x1 mm.

Před uvedením zařízení do provozu je nezbytné zkontrolovat údaje na štítku pohonu a pozicioneru, především ověřit maximální hodnotu tlaku napájecího vzduchu. Pokud tlak vzduchu v místním rozvodu má vyšší hodnotu, je nutné použít redukční stanici.

Vzhledem k tomu, že ventil je z výrobního závodu dodáván s pohonem jako jeden celek, je také provedeno základní seřízení pohonu. V případě, že při montáži ventilu do potrubí, či z jakéhokoliv jiného důvodu dojde k demontáži pohonu z ventilu, je nutné po opětovné montáži zkontrolovat toto seřízení, popřípadě pohon znovu seřadit. Výrobce neručí za škody, které vzniknou nesprávným seřízením pohonu. V případě potřeby je možno si na tyto práce vyžádat asistenci servisní organizace výrobce.

Při použití regulátoru tlaku vzduchu s montáží na ventil je nutné upravit pracovní polohu regulátoru do svislé polohy, s odkalovací nádobkou dole, viz obr. níže. Pokud byla montážní poloha ventilu dohodnuta s výrobcem předem, již je požadovaná poloha regulátoru zajištěna ve výrobním závodě.

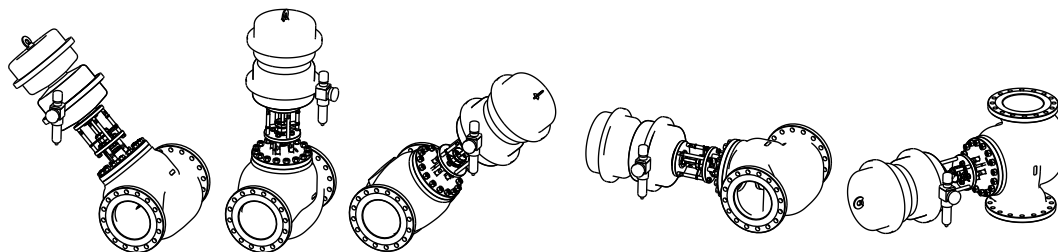

Způsoby umístění filtr/regulátoru

### 2.2.3 Kontrola po montáži

Po montáži je třeba natlakovat potrubní systém (tlaková zkouška) a zkontrolovat, zda nedochází k netěsnosti spojů, prověřit těsnost ucpávky a stlačení ucpávky (viz. bod 2.3.1). Tuto zkoušku je nutné provádět při poloze kuželky „otevřeno“ a musí být namontováno ovládání (pohon nebo ruční kolo). Dále je nutné ověřit funkci pohonu a provést několik kontrolních zdvihů.

Maximální dovolený přetlak pro ucpávku „LIVE LOADING“ LDM je 25 MPa. V případě požadovaného vyššího zkušebního přetlaku je nutné použít zkušební ucpávku.

### 2.2.4 Proplachy, profuky potrubí

V případě proplachu, profuku potrubí s již namontovanými armaturami je nutné:

- demontovat vnitřní regulační partie (kuželka s táhlem, sedlový koš/sedlo)

- otvor pro táhlo ve víku zaslepit


Demontáž a následnou montáž vnitřních dílů a seřízení s pohonem musí z důvodu zachování záruk provést autorizovaná servisní organizace LDM servis s.r.o.

### 2.3 Obsluha a údržba

Ventily jsou osazeny ucpávkovými kroužky z grafitové šňůry a kroužky z expandovaného grafitu. Ucpávka je předepjata soustavou talířových pružin "LIVE LOADING". Během provozu je **nutné**, aby spára mezi přírubou a pouzdem ucpávky byla v rozsahu **0,5-1,5mm** (viz. obr. č.1). Z výrobního závodu je nastavena hodnota 0,5mm. Dotažení se provádí pomocí čtyř matic M12. Ze zkušeností, výrobce doporučuje kontrolovat tuto hodnotu po najetí nové ucpávky častěji (asi 2x měsíčně) a později stačí 1x za půl roku.

**V provozu nesmí být táhlo mazáno!**

Obr.1 Spára mezi přírubou a pouzdem ucpávky

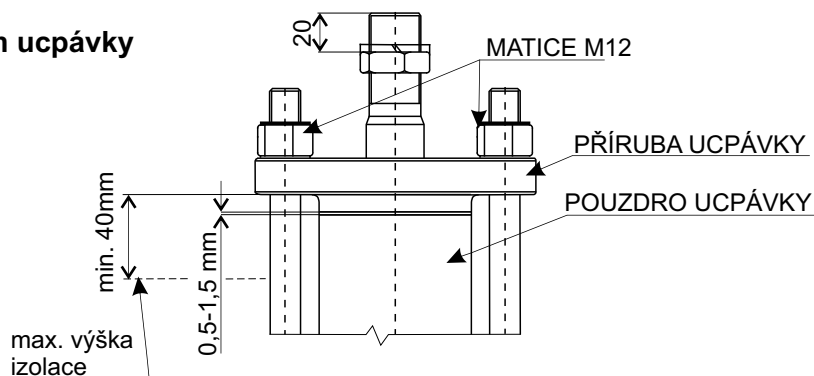

#### 2.3.1 Výměna ucpávky

Pokud je z důvodu nedostatečné těsnosti nutné vyměnit ucpávku, výrobce doporučuje, vzhledem k tomu, že se jedná o ucpávku "LIVE LOADING", vyžádat si od odborného servisu podrobné instrukce pro demontáž a montáž ucpávky, nebo od servisu objednat přímo výměnu ucpávky.

#### 2.3.2 Elektrické pohony

Elektrické pohony nevyžadují speciální údržbu a obsluhu. Je však zapotřebí dodržovat pokyny uvedené v montážním návodu vydaném výrobcem pohonů. Při výskytu poruchy postupovat dle montážního návodu nebo objednat odborný servis.

#### 2.3.3 Prohřev a odstavení armatur

Prohřev armatur:

Plnění a prohřívání armatur se musí provádět manipulací na přívodu páry a na odvodnění tak, aby byl dodržen trend zvyšování teploty, tj. aby zvyšování teploty u armatur nepřekročil určený teplotní skok za minutu (viz tabulka). Po dosažení požadované teploty se provoz parovodu dále řídí podle potřeby daného spotřebiče.

Armatura	Uhlíkový materiál tělesa	Legovaný materiál tělesa
DN 15-200, PN 16-160 DN 15-65, PN 160-400	6°C/min	4°C/min
DN 80-250, PN 160-400	5°C/min	3°C/min

V případě potřeby rychlejšího najetí armatury na požadovanou teplotu je nutné zajistit trvalý prohřev, např. obtokem.

Odstavování armatur z provozu:

Klesání teploty u chladnoucích armatur z legovaných ocelí má být pokud možno tak pozvolné, jak je pozvolné stoupání teploty při prohřívání. Zjistí-li se rychlejší průběh klesání teploty, je třeba klesání zpomalit než teplota poklesne na 300°C, kdy se potrubí nechá zchladnout bez jakýchkoliv zásahů. U armatur z uhlíkových ocelí není nutno rychlost chladnutí sledovat.

#### 2.3.4 Tepelná a akustická izolace

Typ a rozměr izolace je dle projektu. Pouze u izolace nad víkem armatury je nutno přizpůsobit výšku izolace tak, aby byl volný přístup pro sledování stlačení ucpávky, příp. pro dotažení (viz bod 2.3, obr. 1).

### 2.4 Odstraňování závad a poruch

Je-li na armatuře zjištěna závada (netěsnost uzávěru, netěsnost ucpávky nebo těsnění víka a pod.), je nutné neprodleně zajistit její odstranění, jinak může být způsobeno nevratné poškození těsnících ploch a součástí, vystavených účinkům unikajícího média.

**Před jakýmkoli zásahem na armatuře musí být potrubní systém zbaven tlaku!**

## Odstraňování závad a poruch

Projevy závady	Možná příčina	Odstranění závady
Netěsnost uzávěru	- nedostatečná přítlačná síla pohonu	- prověřit funkci a seřízení pohonu, případně poziciometru
	- sevřená cizí částice v sedle	- armaturu plně otevřít a znovu zavřít
	- poškozené těsnicí plochy kuželky a sedla	- je nutné zalapovat kuželku se sedlem nebo vyměnit poškozené součásti - vyžaduje odborný servis
Netěsnost ucpávky	- přítlačná síla grafitové ucpávky je příliš nízká	- dotáhnout grafitovou ucpávku, nebo přidat těsnicí kroužek (viz 2.3)
	- ucpávka je opotřebovaná nebo poškozená	- vyměnit ucpávkový komplet (viz 2.3.1) - vyžaduje odborný servis
	- poškozené táhlo	- vyměnit ucpávku a táhlo - vyžaduje odborný servis
Netěsnost pod víkem	- nízká přítlačná síla na těsnění - poškozené těsnění	- utáhnout do kříže spojovací matice - vyměnit těsnění víka - vyžaduje odborný servis
Netěsnost tělesa	- poškození způsobené agresivitou, abrazí, nebo erozí média	- nutná výměna tělesa - zajistit odborný servis
Zvýšená hlučnost	- překročení provozních parametrů - přítomnost cizího tělesa ve škrťicím systému	- nutná konzultace s výrobcem - je nutné demontovat ventil, vyčistit škrťicí systém příp. vyměnit poškozené díly - vyžaduje odborný servis
Táhlo se nepohybuje	- není přívod energie (elektrické nebo tlak vzduchu) do pohonu	- elektrické pohony: zkontrolovat přívod a velikost vstupního napětí - pneumatické pohony: zkontrolovat přívod a velikost napájecího tlaku
	- výpadek řídicího signálu do pohonu	- zkontrolovat měřením hodnotu vstupního signálu
	- porucha pohonu nebo jeho příslušenství	- řídit se dle pokynů pro pohon či příslušenství nebo zavolat odborný servis
	- příliš dotažená grafitová ucpávka	- povolit dotažení ucpávky a znovu ji utáhnout jen tak, aby byla zajištěna těsnost
	- ve ventilu došlo vlivem nečistot k zadření některé pohyblivé součásti	- je nutné demontovat ventil a vyměnit poškozené součásti - vyžaduje odborný servis
Táhlo poskakuje	- nedostatečná síla pohonu	- porovnat deklarované parametry výrobku se skutečnými - pokud jsou v pořádku, zajistit odborný servis
	- vadný pozicionér	- řídit se instrukcemi vydanými výrobcem pozicionéru, případně zajistit odborný servis
Ventil se nepohybuje v plném rozsahu zdvihu	- vadné nastavení koncových spínačů	- zkontrolovat nastavení spínačů
	- pneumatické pohony: ruční kolo zůstalo po použití v nesprávné poloze	- přestavit ruční kolo do základní polohy
	- pneumatické pohony: napájecí tlak je příliš nízký	- zajistit požadovaný tlak přívodního vzduchu
	- pneumatické pohony: chybně nastavený, nebo vadný pozicionér	- překalibrovat pozicionér podle instrukcí vydaných výrobcem pozicionéru
	- cizí předmět ve ventilu	- armaturu plně otevřít a zavřít, případně zajistit odborný servis
Stanice není schopna dosáhnout požadované teploty páry	- závada na vstřikovacím ventilu	- zkontrolovat funkci a těsnost regulačního ventilu vstřikové vody
	- nelze otevřít vstřikovací trysku	- vyjmout trysku a překontrolovat její funkci pomocí tlakové vody (přetlak 0.2 MPa nebo 0.4 MPa)

Pokud je ventil v záruční době, je nutné pro jakýkoli zásah na armatuře vyjma dotažení grafitové ucpávky zajistit odborný servis!

## 2.5 Náhradní součásti

Náhradní součásti nejsou součástí dodávky ventilů a musí být objednány zvlášť. Při objednávání náhradních součástí je nutno v objednávce uvést název součásti, typové číslo ventilu, jmenovitou světlost DN a výrobní číslo ventilu.

Doporučené náhradní díly pro 3 a 5-letý provoz:

Díly pro 3-letý provoz	Díly navíc pro 5-letý provoz *)
<ul style="list-style-type: none"><li>- těsnění ucpávkové (ucpávkový komplet)</li><li>- těsnění pod víko</li><li>- těsnění pod víko vnitřní</li><li>- těsnění vedení kuželky (pouze pro provedení těsnění vyvážení pomocí grafitu)</li><li>- těsnění (stírací kroužky)</li></ul>	<p><u>těsnění vyvážené kuželky - grafit</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kuželka s táhlem (svařovací sestava)</li><li>- sedlo (sedlový koš)</li><li>- vedení kuželky</li></ul> <p><u>těsnění vyvážené kuželky - pružný kovový kroužek</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kuželka s táhlem (svařovací sestava)</li><li>- sedlo (sedlový koš)</li><li>- vložka</li><li>- pružná kovová manžeta</li></ul>

\*) V případě objednávání dílů pro zajištění 5-letého provozu je doporučeno objednat 2 sady dílů pro 3-letý provoz a sadu pro 5-letý provoz.

## 2.6 Podmínky záruky

Výrobce neručí za chod a bezpečnost výrobku za odchylných podmínek, než jsou uvedeny v těchto pokynech pro montáž a údržbu a katalogovém listu výrobku. Jakékoliv použití výrobku za jiných podmínek je nutné konzultovat s výrobcem.

Závady na ventilu způsobené nečistotami media nejsou posuzovány jako záruční.

Výrobce nepřebírá záruku za výrobek, byla-li na něm uživatelem provedena jakákoli úprava bez předchozího písemného souhlasu výrobce (vyjma dotažení ucpávky).

## 2.7 Doprava a skladování


Při přepravě a skladování nesmí být ventily vystaveny přímému působení vody a musí být umístěny v prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu nepřesáhne 90%.

S ohledem na používané pohony se teplota při přepravě a skladování musí pohybovat v intervalu -20 až 55°C. Vstupní přivařovací konce musí být chráněny krytkami (tyto jsou součástí dodávky).


Pro zvedání ventilů při balení, nakládání a vykládání a při manipulaci na stavbě musí být použity vhodné vázací prostředky např. vázací popruhy. Tyto se obtočí kolem přivařovacích konců ventilu a také třmen nebo kryt pohonu.

**Armatura nikdy nesmí být zvedána pouze za pohon!**

Příklad použití vázacích prostředků při manipulaci

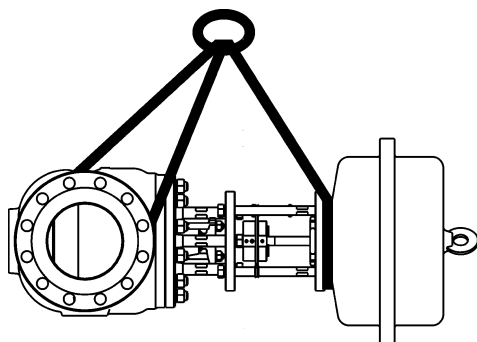

Nosná traverza (seřiditelná) Jištění proti bočnímu zkácení

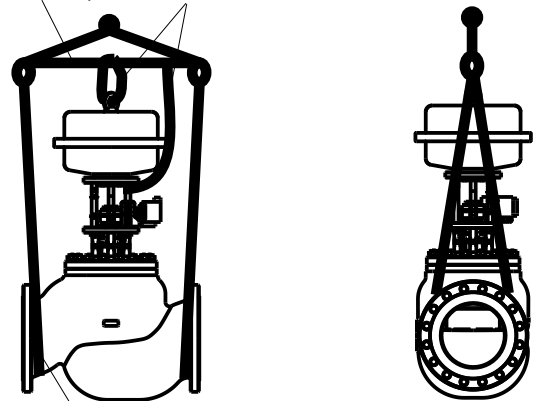


Je nutné použít chránič popruhů proti ostré hraně.

Je nutné dbát, aby při přepravě a manipulaci nemohlo dojít k poškození armatury. **Zvláštní opatření vyžadují především táhlo ventilu, ukazatele zdvihu a periferní příslušenství připevněné k pohonu.**

Pokud jsou při dodržení výše uvedených podmínek ventily skladovány déle než 3 roky, doporučuje výrobce provést před použitím výrobku odbornou revizi.

## 2.8 Nakládání s odpady

Obalový materiál a armatury se po jejich vyřazení likvidují běžným způsobem, např. předáním specializované organizaci k likvidaci (těleso a kovové díly - kovový odpad, obal + ostatní nekovové díly - komunální odpad).



## ADRESA VÝROBNÍHO ZÁVODU

LDM, spol. s r.o.  
Litomyšlská 1378  
560 02 Česká Třebová  
Česká republika  
tel.: +420 465 502 511  
fax: +420 465 533 101  
E-mail: sale@ldm.cz  
<http://www.ldmvalves.com>

## TUZEMSKÉ KANCELÁŘE

LDM, spol. s r.o.  
kancelář Praha  
Podolská 50  
147 01 Praha 4  
Česká republika  
tel.: +420 241087360  
fax: +420 241087192  
e-mail: tomas.suchanek@ldm.cz

LDM, spol. s r.o.  
kancelář Ústí nad Labem  
Ladova 2548/38  
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa  
Česká republika  
tel.: +420 602708257  
e-mail: tomas.kriz@ldm.cz

## SERVISNÍ STŘEDISKA

LDM servis, spol. s r.o.  
Litomyšlská 1378  
560 02 Česká Třebová  
Česká republika  
tel: +420 465502411-13  
fax: +420 465531010  
e-mail: servis@ldm.cz

Ecoterm - Ing. Karel Průša  
Svatopetrská 10  
617 00 Brno  
Česká republika  
tel: +420 545233546  
fax: +420 545233231, +420 545230254  
e-mail: info@ecoterm.cz

Martia a.s.  
Mezní 4  
400 11 Ústí nad Labem  
Česká republika  
tel: +420 475650150  
fax: +420 475650999  
e-mail: martia@martia.cz

Omega Elektro spol. s r.o.  
Dlážděná 30  
317 07 Plzeň-Radobyčice  
Česká republika  
tel: +420 377828237  
fax: +420 377828238  
e-mail: oep@volny.cz

ZEFIN s.r.o.  
Školní nám. 1066  
391 02 Sezimovo Ústí  
Česká republika  
tel: +420 381 276 440  
fax: +420 381 276 156  
e-mail: zefin@zefin.cz

## ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ

OOO "LDM Promarmatura"  
ul. Zarechnaya, dom. 11 k. 105, of. 206  
141435 g.o. Khimki, g.Khimki,  
mkr. Novogorsk, Moscow Region  
Russia  
tel.: +7 495 777 2238  
mobil: +7 903 225 4333  
e-mail: inforus@ldmvalves.com

LDM, Bratislava s.r.o.  
Mierová 151  
821 05 Bratislava  
Slovakia  
tel: +421 243415027-8  
fax: +421 243415029  
E-mail: ldm@ldm.sk  
<http://www.ldm.sk>

LDM, Polska Sp. z o.o.  
ul. Bednorza 1  
40-384 Katowice  
Polska  
tel: +48 327305633  
fax: +48 327305233  
mobile: +48 601354999  
E-mail: ldmpolska@ldm.cz

TOO "LDM"  
Vodokanalnaya 21  
101200 Saraň  
Kazakhstan  
tel.: +7 721 256 6936  
fax: +7 721 256 6936  
mobile: +7 701 738 3679e-  
mail: sale@ldm.kz

LDM Bulgaria - OOD  
z.k.Mladost 1  
bl.42, floor 12, app.57  
1784 Sofia  
Bulgaria  
tel: +359 2 9746311  
fax: +359 2 8771344  
mobile: +359 888925766  
E-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

## [www.ldmvalves.com](http://www.ldmvalves.com)

LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit své výrobky a specifikace bez předchozího upozornění.  
Výrobce poskytuje záruční i pozáruční servis.